



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Was-/droogautomaat

WNG24401BY

[nl] Gebruikershandleiding en
installatie-instructies

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	8 Knoppen	22
1.1 Algemene aanwijzingen	4	9 Programma's	24
1.2 Bestemming van het apparaat	4	10 Accessoires	27
1.3 Inperking van de gebruikers	4	11 Wasgoed	27
1.4 Veilige installatie	5	11.1 Wasgoed voorbereiden	27
1.5 Veiliger gebruik	7	12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	28
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9	13 De Bediening in essentie	28
2 Materiële schade vermijden	11	13.1 Apparaat inschakelen	28
3 Milieubescherming en besparing	12	13.2 Programma instellen	28
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	12	13.3 Deur openen	28
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	12	13.4 Trommel vullen met wasgoed	28
3.3 Energiebesparingsmodus	12	13.5 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	29
4 Opstellen en aansluiten	12	13.6 Starten van het programma ..	29
4.1 Apparaat uitpakken	12	13.7 Wasgoed inweken	29
4.2 Inhoud van de verpakking	12	13.8 Wasgoed bijvullen	29
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	13	13.9 Wasprogramma afbreken	30
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	14	13.10 Droogprogramma afbreken	30
4.5 Apparaat aansluiten	15	13.11 Programma bij spoelstop hervatten	30
4.6 Stellen van het apparaat	16	13.12 Wasgoed uitnemen	30
5 Voor het eerste gebruik	17	13.13 Apparaat uitschakelen	30
5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten	17	14 Droogdoel	31
6 Uw apparaat leren kennen	18	14.1 Droogdoel wijzigen	31
6.1 Apparaat	18	15 Kinderslot	31
6.2 Wasmiddellade	18	15.1 Kinderslot inschakelen	31
6.3 Bedieningspaneel	19	15.2 Kinderslot deactiveren	31
7 Display	20		

16 Basisinstellingen	32
16.1 Overzicht van de basisinstellingen	32
16.2 Basisinstellingen wijzigen.....	32
17 Reiniging en onderhoud	32
17.1 Trommel reinigen en pluisen verwijderen	32
17.2 Schoonmaken van de wasmiddellade.....	33
17.3 Afvoerpomp reinigen.....	34
17.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen.....	36
18 Storingen verhelpen	37
18.1 Noodontgrendeling.....	44
19 Transporteren, opslaan en afvoeren	44
19.1 Apparaat demonteren	44
19.2 Transportbeveiligingen plaatsen	44
19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen	44
19.4 Afvoeren van uw oude apparaat	45
20 Servicedienst.....	45
20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	45
21 Verbruikswaarden	47
22 Technische gegevens	48



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 45*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

Bij het centrifugeren van grotere, waterdoorlaatbare stukken wasgoed kan er onbalans ontstaan die tot letsels kan leiden.

- ▶ Geen grotere, waterdoorlaatbare stukken wasgoed zoals dekens of matrasbeschermers in het apparaat wassen en centrifugeren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.

- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende, ontvlambare reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- ▶ Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.

- ▶ Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.

- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.

- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 24

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudend of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstukken of ventielen op de waterkraan aansluiten.
- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.

- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.

- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

- Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.
- Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren.
- Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.
- Stel het maximale centrifugetoerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in het apparaat gedroogd moet worden.
- Wasgoed zonder voorwas wassen.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. De deur openen. → *Pagina 28*

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.

- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.

→ *"Accessoires", Pagina 27*

Opmerking: Bij het apparaat werd af fabriek een functietest uitgevoerd. Hierbij kunnen watervlekken in het apparaat ontstaan die de eerste wasbeurt verwijdert.

De levering bestaat uit:

- Was-droogautomaten
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
→ "Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14
- Afdekkapjes
- Watertoevoerslang
→ "Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 15

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

⚠ WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekkaplaat.

⚠ WAARSCHUWING **Kans op letsel!**

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ Pagina 27 van de fabrikant bevestigen.

LET OP!

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.

Opstelplaats	Vereisten
Houder 	Het apparaat met borgglippen → Pagina 27 bevestigen.
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.
Kitchenette 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.


4.4 Transportbeveiligingen verwijderen

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.


Opmerking: Bewaar de bouten van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport.

→ "Transportbeveiligingen plaatsen", Pagina 44


1. De slangen uit de houders trekken.

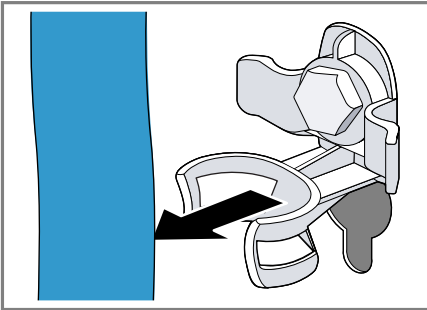


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel met sleutelbreedte 13 losmaken ① en verwijderen ②.

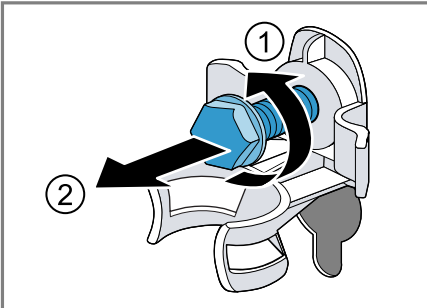


3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

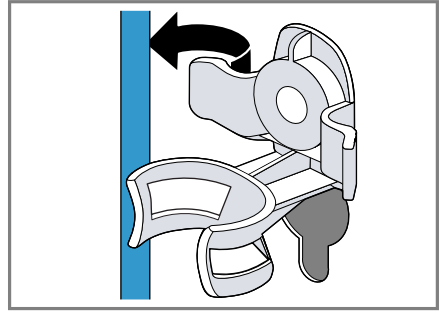


4. De 4 hulzen verwijderen.

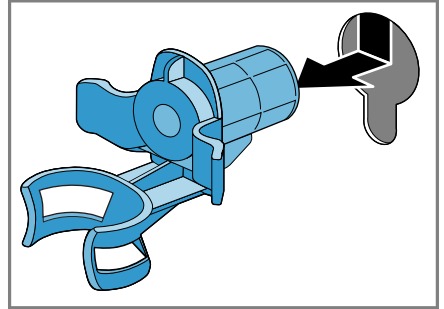

5. De 4 afdekkappen plaatsen.

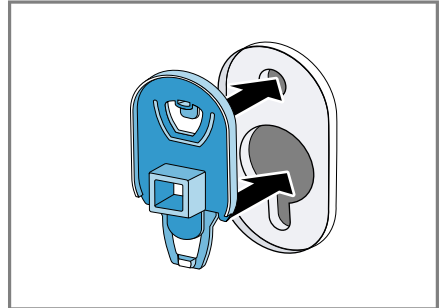

6. De 4 afdekkappen naar onderen schuiven.

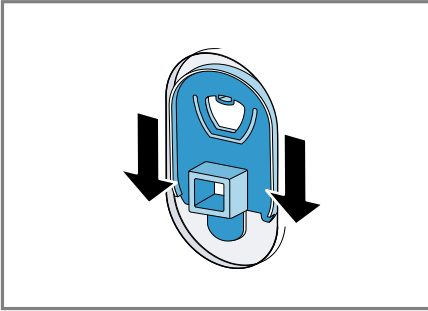


Opmerking: Om de transportbeveiligingen voor het transport in het apparaat te plaatsen, maakt u deze stappen ongedaan in de omgekeerde volgorde.


4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten

1. De watertoevoerslang op het apparaat aansluiten.

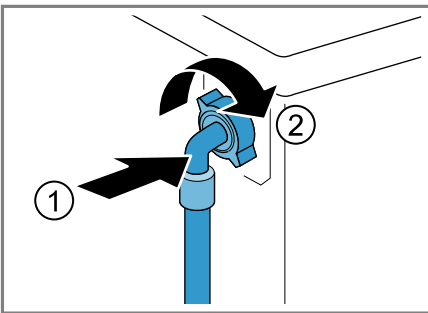

2. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

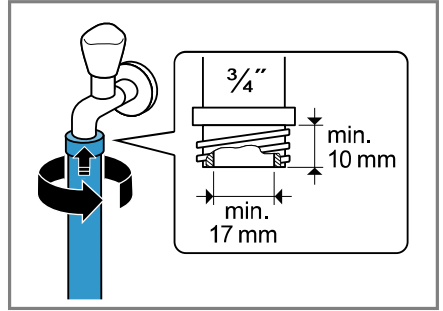

3. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

LET OP!

Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- ▶ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- ▶ Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.


De afpomphoogtes bedragen: minimaal: 60 cm, maximaal: 100 cm

Sifon

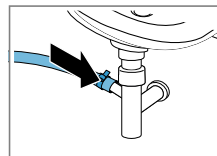


De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

Wastafel

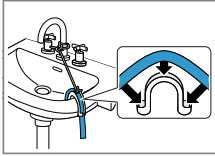

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.
→ "Accessoires",
Pagina 27

Kunststof standpijp met rubberen mof

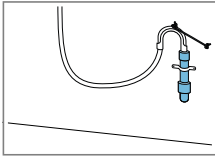

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.
→ "Accessoires",
Pagina 27

Apparaat elektrisch aansluiten


Opmerking: Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → Pagina 48.
2. De netstekker op vastheid controleren.


4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. Draai de contramoeren rechtsom met een steeksleutel met sleutelbreedte 17.

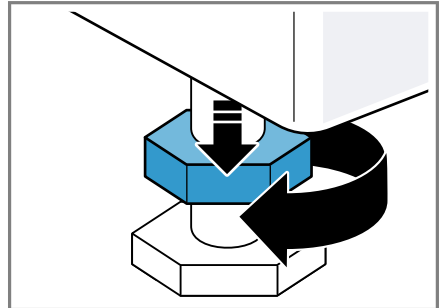

2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

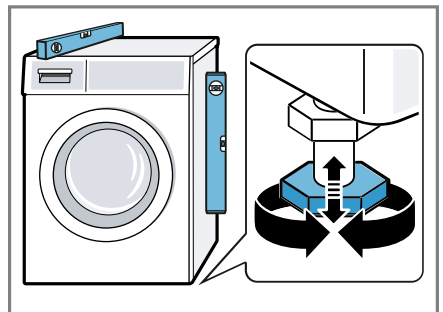

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steek-sleutel met sleutelbreedte 17 handvast tegen de behuizing vastdraaien.



Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

5 Voor het eerste gebruik


Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. De programmakiezer op **Cottons 90° (Katoen 90°)** zetten.
2. De deur sluiten.
3. De wasmiddellade uittrekken.

4. Ca. 1 liter leidingwater in compartiment II gieten.

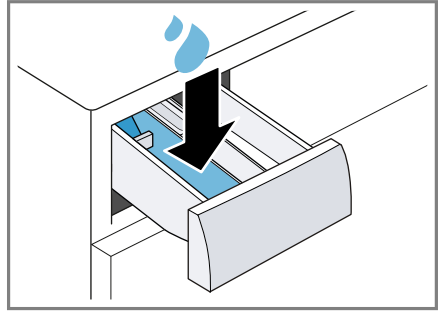

5. Poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel in doseerlade II doen.

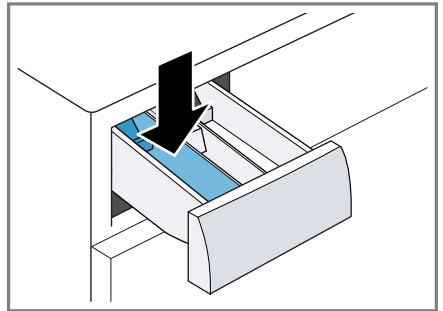


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. Om het programma te starten, op **Start/Reload** drukken.
 - ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
 - ✓ Na het programma-einde toont het display: End.
8. De eerste wascyclus starten of de programmakiezer op **Off** zetten, om het apparaat uit te schakelen. → "De Bediening in essentie", Pagina 28

6 Uw apparaat leren kennen

6.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

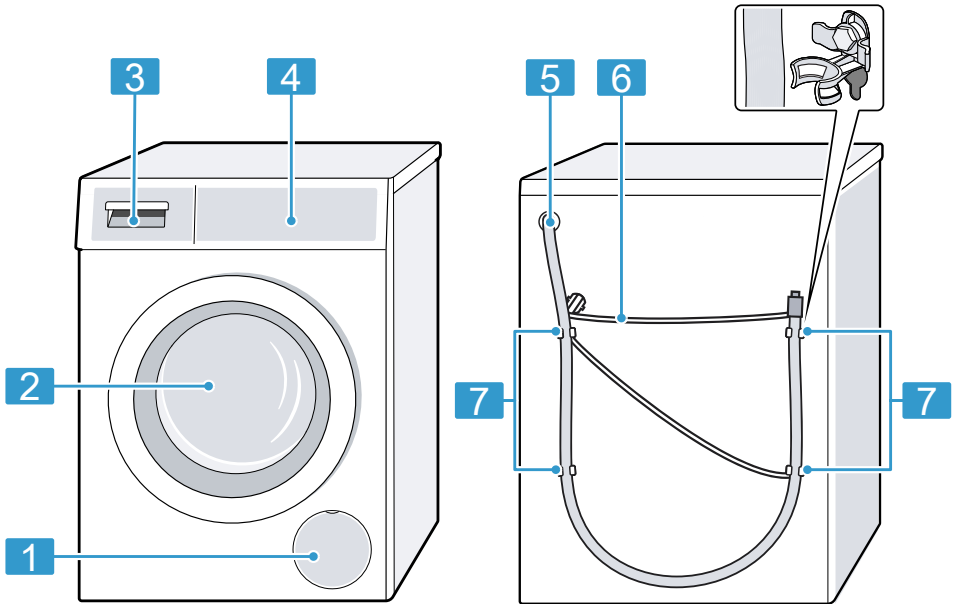

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1 Serviceklep en pomp
→ Pagina 34

2 Deur

3 Wasmiddellade → Pagina 18

4 Bedieningspaneel
→ Pagina 19


5 Waterafvoerslang
→ Pagina 15

6 Netaansluitkabel → Pagina 16

7 Transportbeveiligingen
→ Pagina 14

6.2 Wasmiddellade


Opmerking: Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en onderhoudsmiddelen en de informatie in de programmabeschrijvingen in acht.

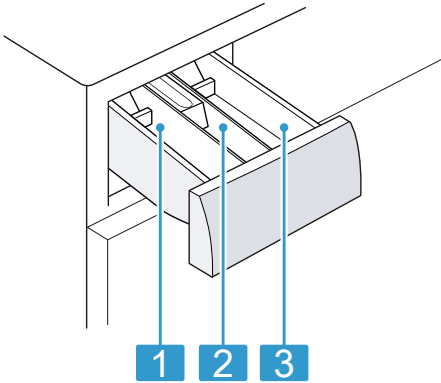

- | | |
|----------|---|
| 1 | Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwás |
| 2 | Wasmiddelbakje ☼: wasverzachter |
| 3 | Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas |

6.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

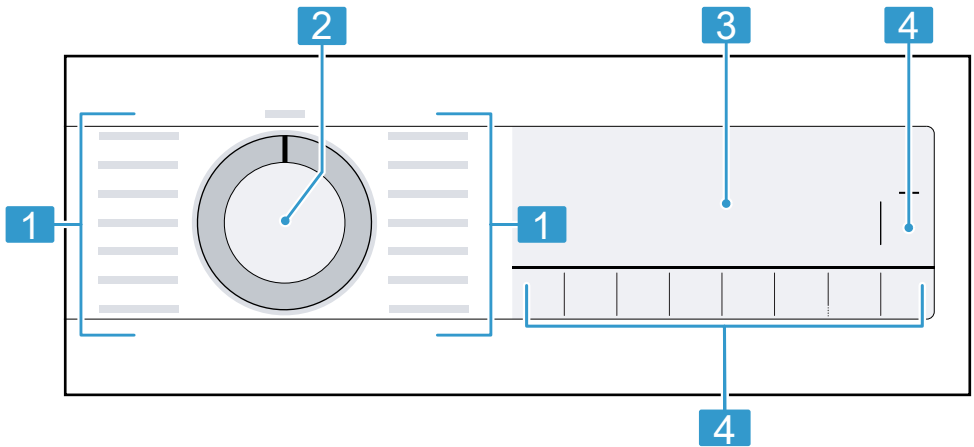


- | | |
|----------|------------------------------------|
| 1 | Programma's → <i>Pagina 24</i> |
| 2 | Programmakieler → <i>Pagina 28</i> |
| 3 | Display → <i>Pagina 20</i> |
| 4 | Knoppen → <i>Pagina 22</i> |

7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.



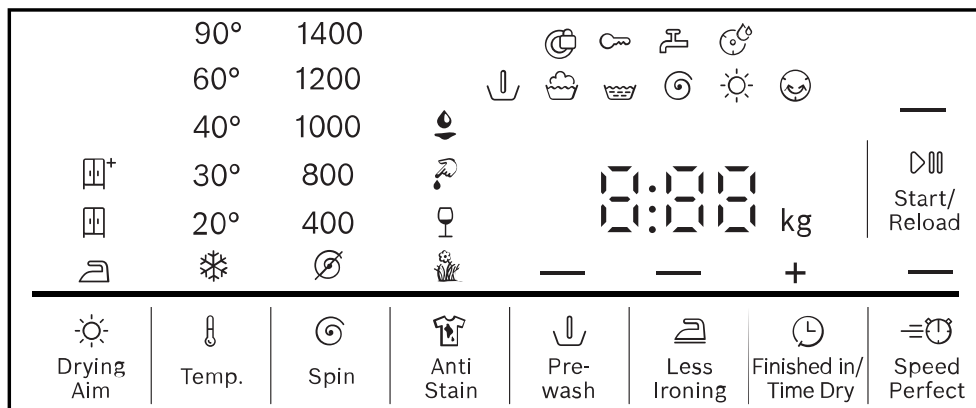














Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 8:88, bijv. E n d.



Voorbeeld display-indicatie










Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
+8h ¹	Programma-eindtijd → "Knoppen", Pagina 22
6,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
∅ - 1400	Ingestelde centrifugetoerental in t/min. → "Knoppen", Pagina 22 ∅: zonder centrifugeren, alleen afpompen
* - 90	Ingestelde temperatuur in °C. → "Knoppen", Pagina 22 * (koud)
— (▶▶ Start/Reload)	Starten, annuleren of pauzeren <ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
↓	Programmastatus: voorwas
🧺	Programmastatus: wassen
🧺	Programmastatus: spoelen








¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	Programmastatus: centrifugeren
End	Programmastatus: programma-einde
	Programmastatus: drogen
	Programmastatus: antikreukfunctie
	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. <p style="text-align: right;">→ "Kinderslot deactiveren", Pagina 31</p>
 (Less Ironing)	De antikreukfunctie is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 23
 (Prewash)	De voorwas is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 22
Hot	Het afkoelproces koelt het wasgoed enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Opmerking: Het afkoelproces niet afbreken en op het openen van de deurvergrendeling wachten.
---	Spelstop is geactiveerd.
 (Speed Perfect)	Verkorte programmaduur is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 22
	Het droogdoel is geactiveerd.
	Het droogdoel is geactiveerd.
	Het droogdoel is geactiveerd.
	Het vlektype bloed is geactiveerd.
	Het vlektype gras is geactiveerd.
	Het vlektype rode wijn is geactiveerd.
	Het vlektype spijsvet/spijsolie is geactiveerd.
	knippert: trommelreiniging vereist. Voer het programma Cottons 90° (Katoen 90°) voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → "Trommel reinigen en pluizen verwijderen", Pagina 32
	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk van de waterkraan is te laag.
E:35 ¹	Foutcode, foutindicatie, signaal. → Pagina 37
¹ Voorbeeld	

8 Knoppen






De selectie en het wijzigen van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma en de programmastatus.

Knop	Keuze	Beschrijving
 Temp.	 - 90	De temperatuur aanpassen. Ingestelde temperatuur in °C.
 Spin	 - 1400	Het centrifuge-toerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Ingestelde centrifuge-toerental in t/min. Met de selectie  wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
 Start/Reload	<ul style="list-style-type: none"> ■ starten ■ annuleren ■ pauzeren 	Programma starten, annuleren of pauzeren.
 Finished in/Time Dry	tot 24 uur	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
 Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Verkorte programmaduur activeren of deactiveren.</p> <p>Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.</p>
 Prewash	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.</p> <p>Opmerking: Doe het wasmiddel voor de voorwas in het compartiment I en het wasmiddel voor de hoofdwash in het compartiment II van de wasmiddellade.</p> <p>→ "Wasmiddellade", Pagina 18</p>

Knop	Keuze	Beschrijving
 Less Ironing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeren ▪ deactiveren 	<p>Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren.</p> <p>Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifuge-toerental aangepast.</p> <p>Opmerking: Het wasgoed heeft na het wassen een hogere restvochtigheid. Hang de was na het wassen direct op om kreukvorming te verminderen.</p>
 Less Ironing & Finished in/Time Dry	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeren ▪ deactiveren 	→ "Kinderslot", Pagina 31
 Anti Stain	Meervoudige selectie	<p>De vlekkensoort kiezen.</p> <p>De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.</p>
 Drying Aim	<ul style="list-style-type: none"> ▪  ▪  ▪  	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is.









9 Programma's

Opmerking: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.






Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg) Was-sen	max. belading (kg) Dro-gen
Cottons  (Katoen)	Stevig textiel van katoen en linnen wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u  Speed Perfect activeert. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min 	9,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	Textiel van katoen en linnen wassen. Opmerking: Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Het centrifugetoerental bedraagt maximaal 1400 t/min.	9,0	6,0
Easy-Care  (Kreukherstellend)	Textiel van synthetisch materiaal wassen. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min 	4,0	2,5

¹  **Speed Perfect** geactiveerd

² Drogen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg) Was-sen	max. belading (kg) Dro-gen
Mix 	Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min	4,0	2,5
 Delicates/ Silk(Delicaat/ Zijde)	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0	- ²
 Wool  (Wol)	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0	1,0
Rinse  (Spoelen)	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 t/min	-	-
 Spin/ Drain(Centrif./ Afpompen)	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan  . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 t/min	-	-
 Gentle Dry(Zorgvuldig drogen)	Textiel van synthetisch weefsel drogen. Voorzichtig programma met lage temperaturen voor gevoelig textiel.	-	2,5

¹  **Speed Perfect** geactiveerd² Drogen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg) Was-sen	max. belading (kg) Dro-gen
☀ Intensive Dry(Intensief drogen)	Textiel van katoen en linnen drogen. Intensief programma voor temperaturen voor stevig textiel.	–	6,0
Hygiene Care 	Gevoelig textiel hygiënisch voorbehandelen. Het textiel wordt met max. 65 °C hete damp voorbehandeld om bacteriën te doden. Nadat het textiel werd voorbehandeld, wordt het op lage temperatuur gewassen. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 30 °C ■ max. 1400 t/min 	4,0	2,5
 Iron Assist	Kreukvorming en door lucht veroorzaakte geurtjes in pakken en textiel van katoen en dons verminderen. Tip: Om kreukvorming te vermijden, verwijdert u het textiel onmiddellijk na het einde van het programma. Opmerkingen <ul style="list-style-type: none"> ■ Het textiel wordt niet gedroogd of gereinigd. ■ Als u het programma  Iron Assist vaak gebruikt zonder tussendoor te wassen, kunnen zich in de machine geurtjes vormen. 	–	1,0
☀ My Time Dry	Textiel van synthetisch weefsel drogen. Programma met instelbare programmaduur.	–	6,0
Super Quick 15'  Wash & Dry 60'  (Extra snel 15'/Wash & Dry 60')	Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. Opmerking: Als u het textiel na het wassen ook wilt drogen, druk dan op ☀ Drying Aim. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 t/min 	2,0	1,0

¹  **Speed Perfect** geactiveerd

² Drogen niet mogelijk

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Opmerking: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de
→ "Servicedienst", Pagina 45.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZ-PW20W
Wasmachinerreiniger	Reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat.	00311929

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritsluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten

- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- Wasgoed met vlekken direct wassen
- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Wasgoed dat met een chloorbleekmiddel is voorbereid, meerdere malen uitspoelen voordat het in de trommel wordt gedaan

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Met de juiste selectie en het gebruik van wasmiddelen en verzorgingsmiddelen beschermt u uw apparaat en uw wasgoed.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen
- geen chloorbleek gebruiken
- Kleurmiddel zelden gebruiken omdat het fixeersout het roestvrij staal kan aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 12*


- ▶ De programmakiezer op een programma instellen.

13.2 Programma instellen


1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ *"Programma's", Pagina 24*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
→ *"Knoppen", Pagina 22*
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

13.3 Deur openen

1. In de greep van de deur grijpen en aan de deur trekken.

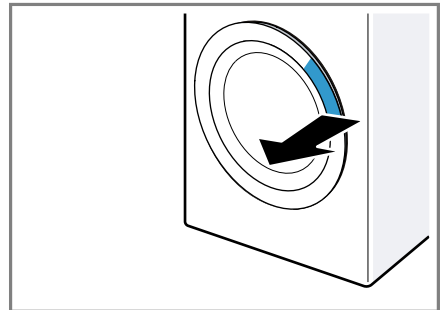

2. De deur openen.

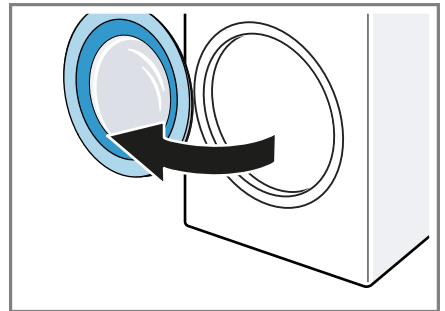

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ *"Programma's", Pagina 24*

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.
→ "Wasgoed", Pagina 27
 - De trommel is leeg.
1. De deur openen. → Pagina 28
 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
 3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

13.5 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Opmerking: Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → Pagina 28 aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
→ "Wasmiddellade", Pagina 18
3. Indien gewenst met wasmiddel vullen.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.6 Starten van het programma

Vereiste: Een programma is ingesteld. → Pagina 28

1. Druk op  **Start/Reload**.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: End.

2. Als het display  aangeeft, wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd. Het water wordt na het spoelen afgepompt.



Opmerkingen

- Als u het wasgoed na het einde van het programma niet verwijdert, start na 15 minuten het antikreukprogramma gedurende ca. 30 minuten. Het display toont .
Druk op een willekeurige toets op het display om het antikreukprogramma af te breken en het wasgoed eruit te nemen.
- Als het display "Hot" aangeeft, koelt het toestel het wasgoed af. Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

13.7 Wasgoed inweken


Opmerking: Om in te weken is geen extra wasmiddel nodig. Het apparaat gebruikt het ingespoelde wasmiddel om in te weken en te wassen.

Vereisten

- Het wasgoed is geplaatst.
→ Pagina 28
 - Het programma is gestart.
→ Pagina 29
1. Ca. 10 minuten na het starten van het programma op  **Start/Reload** drukken.
Het programma pauzeert en het wasgoed kan inweken.
 2. Na de gewenste inweektijd op  **Start/Reload** drukken.

13.8 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.


1. Druk op  **Start/Reload**.
Tijdens het wassen pauzeert het apparaat. → Pagina 20

nl De Bediening in essentie

Tijdens het drogen controleert het apparaat of wasgoed bijvullen mogelijk is.

Opmerking: Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.

→ "Display", Pagina 21

2. De deur openen. → Pagina 28
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Druk op  **Start/Reload**.

13.9 Wasprogramma afbreken

1. Druk op  **Start/Reload**.
2. De deur openen. → Pagina 28

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Rinse**  (**Spoelen**).
- Start bij een hoog waterniveau het programma **Spin(Centrif.)** of kies een geschikt programma voor het afpompen.

→ "Programma's", Pagina 24

3. Het wasgoed verwijderen.
→ Pagina 30

13.10 Droogprogramma afbreken

- ▶ Zet door aan de programmakiezer te draaien deze op een ander programma.
- ✓ De deurvergrendeling opent na enkele minuten afkoeltijd automatisch.

13.11 Programma bij spoelstop hervatten

Vereisten


- De spoelstop is geactiveerd.
 - De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
1. Het programma **Spin(Centrif.)** of een programma voor het afpompen instellen. → Pagina 24
 2. Druk op  **Start/Reload**.

13.12 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → Pagina 28
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

13.13 Apparaat uitschakelen

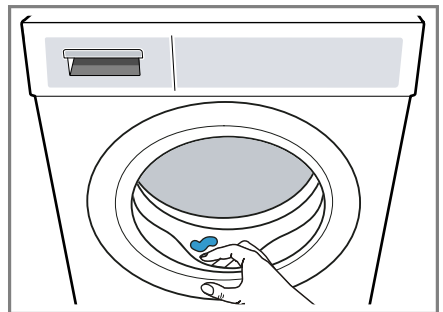


1. De programmakiezer op **Off** zetten.
2. De waterkraan sluiten.
3. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.



4. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Droogdoel

In sommige programma's is een droogdoel opgegeven. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

Droogdoel	Beschrijving
	Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

14.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een programma voor het wassen en drogen of voor het drogen instellen. → *Pagina 24*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Druk op  **Drying Aim**.
- ✓ Het display toont ,  of .

15 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

15.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Op beide toetsen gedurende  **Less Ironing** &  **Finished in/Time Dry** ca. 3 seconden drukken.
- ✓ Het display toont .
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

15.2 Kinderslot deactiveren


Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Op beide toetsen gedurende  **Less Ironing** &  **Finished in/Time Dry** ca. 3 seconden drukken. Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programma-kiezer op het uitgangsprogramma staan.
- ✓ In het display dooft .

16 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

16.1 Overzicht van de basisinstellingen

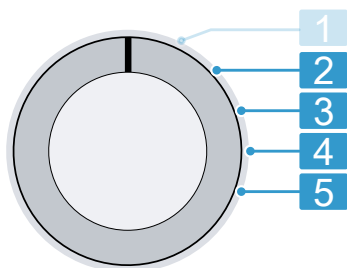

Programmakieler met programmaposities

- 2** Het volume van het signaal na het programma-einde instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid)
- 3** Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid)
- 4** De herinnering voor de trommelreiniging activeren (On) of deactiveren (OFF).
- 5** Het aantal beëindigde programma's weergeven.

16.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Zet de programmakieler op stand 1. → *Pagina 32*

2. Druk op **Spin** en draai tegelijkertijd de programmakieler op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De gewenste basisinstelling met de programmakieler selecteren.
→ *Pagina 32*
4. Druk op **Finished in/Time Dry** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

17 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

17.1 Trommel reinigen en pluizen verwijderen

Reinig de trommel als u 20 wasbeurten bij een temperatuur van 40°C of lager hebt uitgevoerd, als **brand** of als u het toestel langere tijd niet hebt gebruikt, minstens echter een keer per jaar. Reinig de trommel ook als u na het drogen pluizen op het wasgoed vindt.

⚠ VOORZICHTIG **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60 °C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddel-lade laten drogen.


- ▶ Het programma **Cottons 90° (Katoen 90°)** zonder wasgoed met een poederreinigingsmiddel met zuurstofbleekmiddel of een reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat uitvoeren.

→ "Accessoires", Pagina 27


Opmerking: Als u alleen pluizen wilt verwijderen, kunt u afzien van het gebruik van poederreinigingsmiddel of reinigingsmiddel.

17.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

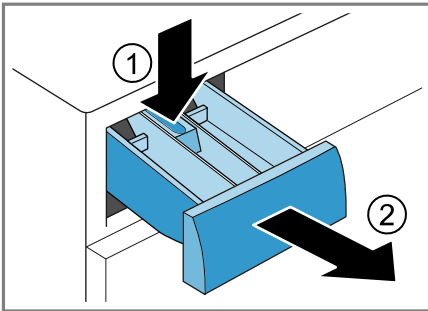


3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

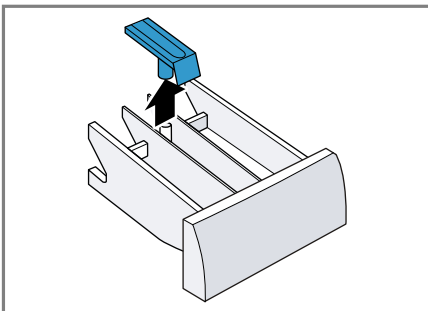


4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.

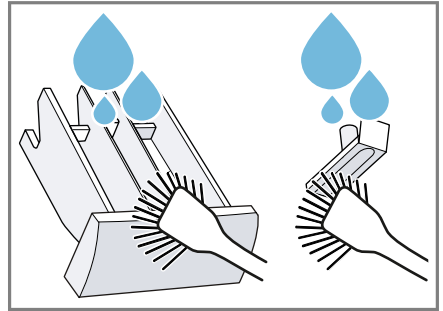

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

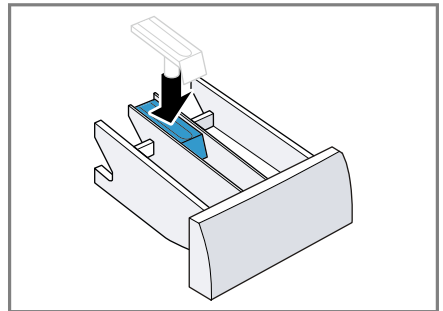

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

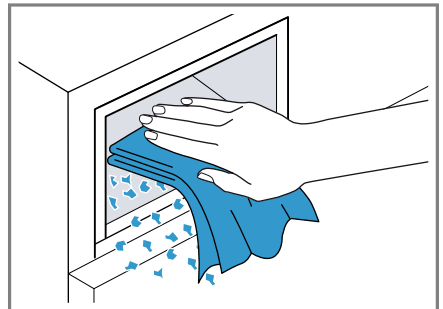


7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

17.3 Afvoerpomp reinigen


Reinig de afvoerpomp regelmatig, minstens echter een keer per jaar evenals in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

Afvoerpomp legen


1. De waterkraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
→ Pagina 30
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.

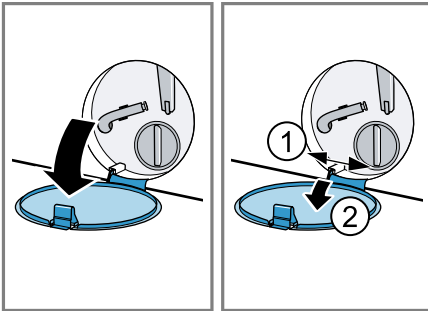

5. Een passende opvangbak voor het afdalen van het waswater onder de opening schuiven.

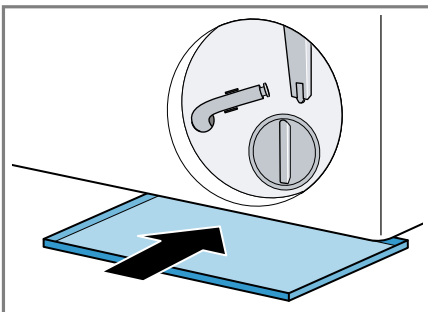


6. Neem de aftapslang uit de houder.

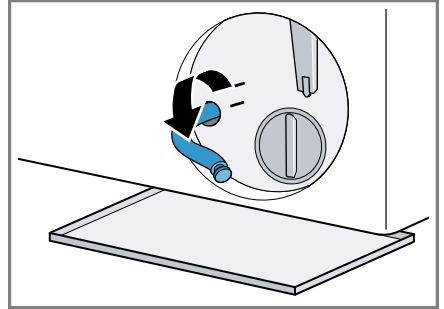


7. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

► Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluistopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

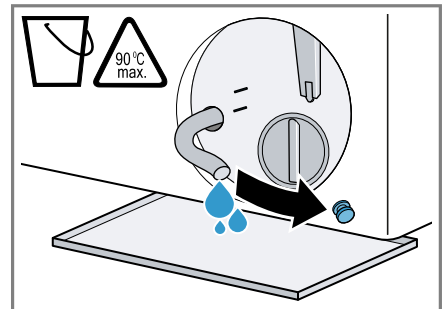

8. Na het leegmaken het afsluistopje er weer opdrukken.

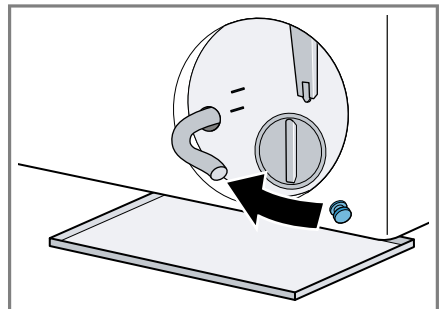


9. De aftapslang in de houder klemmen.

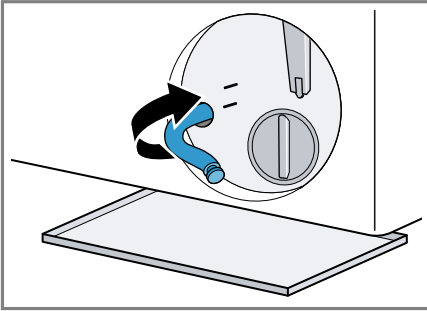

Afvoerpomp reinigen


Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ Pagina 34

- Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
 - Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.

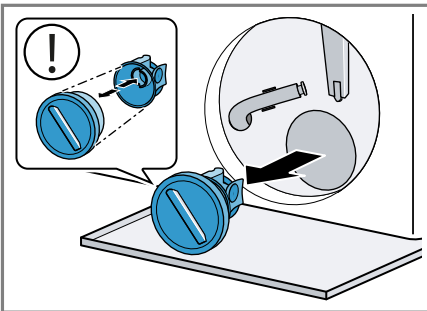


Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.


- Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

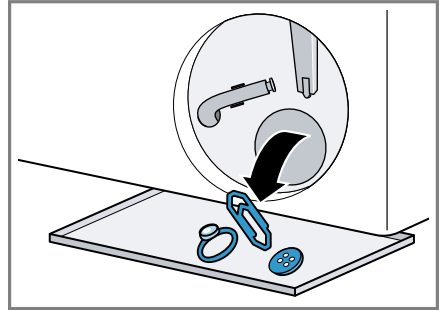

- Ervoor zorgen dat de beide vliegtuigelwielen kunnen worden gedraaid.

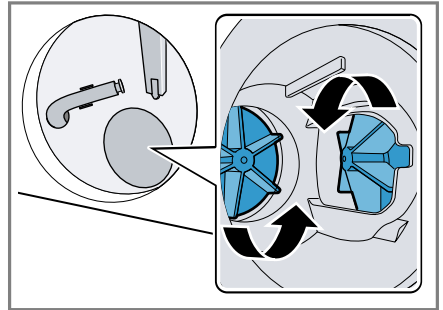


- Breng het pompdeksel aan.
 - Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

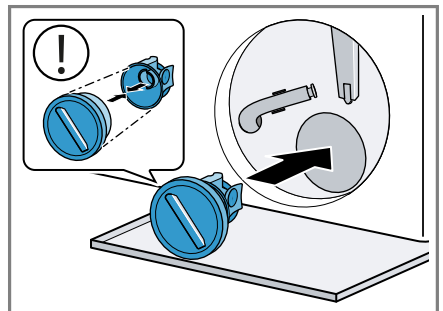


nl Reiniging en onderhoud

5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

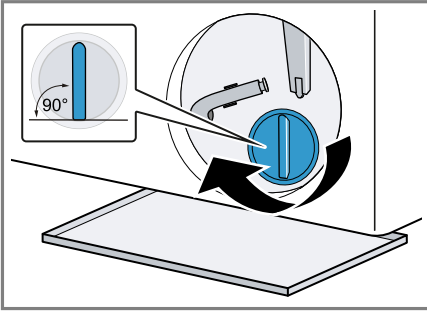


De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

6. De serviceklep plaatsen en sluiten.

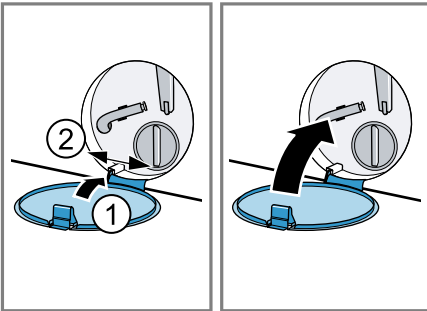

2. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.

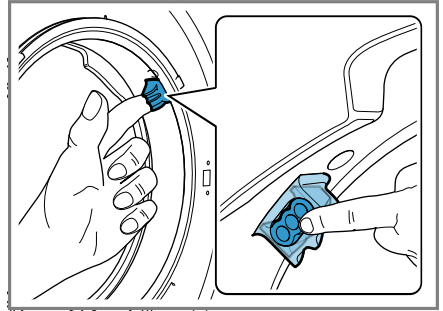

Opmerking: Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.



17.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Open de apparaatdeur.

18 Storingen verhelpen





Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.


WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!


Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.



- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en  ( Start/Reload) knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op  Start/Reload.
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Waswater wordt niet weggepompt.	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten, geknikt, ingeklemd of ontoelaatbaar verlengd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 15</i>
	Afvoerbuus of waterafvoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuus en de waterafvoerslang.
	Pomp is verstopt of pompdeksel is niet correct geïnstalleerd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of het pompdeksel correct is geïnstalleerd. → <i>Pagina 34</i> ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 34</i>
	Wasmiddeldosering is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
E:60 -2B / E:32 / H:32	Toestel heeft het centrifugeren wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed afgebroken. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.
E:30 -10 / H:95 / 	Waterkraan is gesloten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.



Storing	Oorzaak en probleemoplossing
E:30 -10 / H:95 / 	<p>▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 15</i></p>
	<p>De zeven in de watertoevoer zijn verstopt. ▶ Reinig de zeven in de watertoevoer.</p>
	<p>Waterdruk is laag. ▶ Controleer of de waterkraan over voldoende waterdrukdruk beschikt.</p>
	<p>Waterpeilmeetsysteem is defect. Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure. 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 45</i></p>
E:30 -20	<p>Kritieke functiestoring. ▶ Sluit de kraan. Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure. 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 45</i></p>
	<p>Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</p>
	<p>Extra water werd gevuld. ▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het toestel.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Alle andere foutcodes.	<p>Storing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start het toestel opnieuw op. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 45</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.
Sterke schuimvorming.	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 liter water en giet dit mengsel in het compartiment II (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
🔊 knippert.	<p>Deur is niet volledig gesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten. 2. Sluit de deur.
🌀	<p>Trommelreiniging vereist.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de trommel. → <i>Pagina 32</i>
"Hot" en de trommel draait.	<p>Geen storing. Afkoelproces is actief. Geen handeling nodig.</p> <p>Opmerking: Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.</p>
Programma start niet.	<p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 31</i> <hr/> <p>🕒 Finished in/Time Dry is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of 🕒 Finished in/Time Dry is geactiveerd. → <i>Pagina 22</i>
Programma is gepauzeerd of afgebroken, maar deur kan niet worden geopend.	<p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Rinse 🌀(Spoelen) of wacht tot de temperatuur is gedaald. <hr/> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Spin(Centrif.) of een geschikt programma om af te pompen. → <i>Pagina 24</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Deur kan bij een stroomuitval niet worden geopend.	Deur is vergrendeld. ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → <i>Pagina 44</i>
Trommel schokt na programmastart.	Geen storing. Interne motortest is gestart. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Geen storing. Beladingsherkenning is gedurende 2 minuten actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Geen storing. Water is onder het zichtbare bereik. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Geen storing. Toestel compenseert onbalans door meermaals verdelen van het wasgoed. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trillingen, bewegingen en luide geluiden van het toestel tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▶ Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 16</i>
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▶ Zet de apparaatvoeten vast. → <i>Pagina 16</i>
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▶ Verwijder de transportbeveiligingen. → <i>Pagina 14</i>
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	 Less Ironing is geactiveerd. ▶ Kies een voor het type textiel geschikte programma. → <i>Pagina 24</i>
	Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Geen storing. Programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd, extra spoelbewerking wordt door sterke schuimvorming ingeschakeld of onbalans wordt gecompenseerd. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Droogtijd is te lang.	Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C. ▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30 °C ligt.
	Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende. ▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat.
	In de trommel hebben zijn pluizen verzameld. ▶ Start het programma Cottons 90° (Katoen 90°) zonder wasgoed en wasmiddel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Inlopend water tijdens de droogfase.	Geen storing. Droogfase heeft water nodig. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Centrifugereren tijdens de droogfase.	Geen storing. Thermocentrifugereren is actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Ruisende, sissende, zoemende of zuigende geluiden.	Geen storing. Water wordt ingespoeld, procesventilator is actief of waswater wordt afgepompt. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp. ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 34</i>
Wasmiddelresten op het wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ▶ Start het programma Rinse  (Spoelen) of borstel het wasgoed na het drogen uit.
Pluizen op het wasgoed.	In de trommel hebben zijn pluizen verzameld. ▶ Start het programma Cottons 90° (Katoen 90°) zonder wasgoed en wasmiddel.
Wasgoed is na het centrifugereren te nat.	Laag centrifuge-toerental is ingesteld. ▶ Start het programma Spin(Centrif.) . ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in. Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental. 1. Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. 2. Start het programma Spin(Centrif.) .  Less Ironing is geactiveerd. ▶ Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 24</i>
Wasgoed is te vochtig.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ▶ Stel een geschikt programma in om na te drogen. → <i>Pagina 24</i> De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 24</i> Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.
	Ingesteld droogdoel is niet geschikt. ▶ Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 31</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is te vochtig.	Beladingshoeveelheid is te gering. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel een geschikt programma in om na te drogen. → <i>Pagina 24</i>
	Wasgoed werd onvoldoende gecentrifugeerd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecteer altijd het maximaal mogelijke centrifuge-toerental voor het betreffende wasprogramma.
Kreukvorming.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 24</i>
	Hoog centrifuge-toerental is ingesteld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifuge-toerental in.
	Belading is niet geschikt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 24</i> ▶ Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 27</i>
	Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. <ol style="list-style-type: none"> 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.
	Easy care textiel werd te lang gedroogd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 31</i>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet aangesloten of beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 12</i> Vervang bij beschadiging de watertoevoerslang.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten of beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 12</i> Vervang bij beschadiging de waterafvoerslang.
Water komt onder de deur naar buiten.	Vervuiling aan deur of manchet veroorzaakt lekkage. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de deur en de manchet.
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooï.	In de wasmiddellade is te veel wasmiddel of wasverzachter. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Let bij het doseren op de markering in de wasmiddellade. → <i>Pagina 29</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
In het compartiment  bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment  is verstopt. ▶ Reinig de wasmiddellade. → <i>Pagina 33</i>
Wasverzachter blijft in de wasmiddellade.	Gebruik met wasverzachter is voor het gekozen programma niet mogelijk. ▶ Controleer of wasverzachter voor het gekozen programma mogelijk is. → <i>Pagina 24</i>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ▶ Reinig de trommel. → <i>Pagina 32</i> ▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.


18.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 34*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

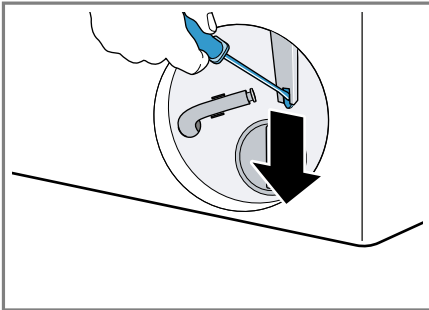

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
 3. De serviceklep sluiten.

19 Transporteren, opslaan en afvoeren


19.1 Apparaat demonteren

1. De waterkraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 30*
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Het sop laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 34*
6. De slangen demonteren.

19.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Om transportschade te vermijden, beveiligt u het apparaat vóór het transport met transportbeveiligingen.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

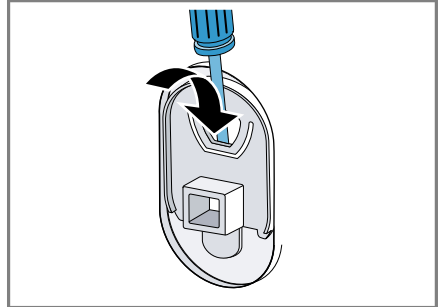

Bewaar de afdekkapjes.

2. De 4 transportbeveiligingen plaatsen.
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*

19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 12* en
→ *"Wascyclus zonder wasgoed starten", Pagina 17.*

19.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
 - ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparaatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

20 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.









nl Servicedienst

- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

21 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's dan **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende normen EN60456 en EN62512 bepaald.

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- maadur (h:min) ¹	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) ¹	Water- ver- bruik (l/ cyclus) ¹	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min ¹	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) ¹	Rest- vocht- gehalte (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:45	0,900	65,0	37	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:50	0,420	48,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:25	0,190	36,0	23	1400	53,80
Eco 40-60 + ☀ Drying Aim +  ²	6,0	8:40	3,820	100,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + ☀ Drying Aim +  ²	3,0	5:08	1,920	58,0	22	-	-0,1
Cottons  (Ka- toen) 20 °C	9,0	3:35	0,550	90,0	23	1400	50,00
Cottons  (Ka- toen) 40 °C	9,0	3:35	1,300	90,0	42	1400	50,00
Cottons  (Ka- toen) 60 °C	9,0	3:35	2,000	90,0	60	1400	50,00
Cottons  (Ka- toen) 40 °C + ↓ Prewash	9,0	4:00	1,350	105,0	41	1400	50,00
Easy-Care  (Kreukherstel- lend) 40 °C	4,0	2:35	0,900	65,0	43	1400	30,00
Mix  40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	55,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- maduur (h:min) ¹	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) ¹	Water- ver- bruik (l/ cyclus) ¹	Maxi- male temper- atuur (°C) 5 min ¹	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) ¹	Rest- vocht- gehal- te (%) ¹
Wool (Wol) 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

22 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	59,0 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	63,5 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	107,2 cm
Gewicht	78,3 kg
Maximale belading	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
≡ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	1900-2300 W

Opgenomen vermogen

- Uit-toestand: 0,50 W
- Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W

Waterdruk

- Minstens: 100 kPa (1 bar)
- Maximaal: 1000 kPa (10 bar)

Lengte van de watertoevoerslang

150 cm

Lengte van de waterafvoerslang

150 cm

Lengte van de netaansluitkabel

210 cm

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1878451>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001915809 (040722)

nl